CAJA SECURE PRO TACTIL (1013507)

Parámetros del producto:
Nombre del modelo: cajón de contraseñas
Fuente de alimentación: 4 pilas alcalinas AA, voltaje de funcionamiento: 3,5 V-6,5 V (NO INCLUIDAS).
Modo de arranque: motorreductor + transmisión mecánica Modo de arranque: motorreductor + transmisión mecánica Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +70 °C.
Humedad relativa: 30% - 85% Longitud de la contraseña: 4-6 dígitos Número de usuarios: 3 administradores Número de contraseñas: 10 Número de huellas dactilares: 40


Análisis de la parte funcional:





Nº	Nombre función	Descripción
1	Sensor de huellas dactilares	Controlador de huellas dactilares de semiconductores
2	Área de pantalla táctil	Pantalla táctil de vidrio templado, toque para activar el panel (ingrese y configure la contraseña) BAT: batería baja; OK: la contraseña es correcta. Contraseña inicial: *1234#; ERR: la contraseña es incorrecta, espere 3 segundos para ingresar nuevamente
3	Caja interna	Con divisiones separadas, hermoso, ordenado y conveniente.
4	Botón de reinicio	Pulse el botón "RESET" durante 5 segundos para restablecer la contraseña. (La posición RESET está cerca del botón "OK").
5	Caja de batería	Coloque la batería de alimentación. (Tenga en cuenta las direcciones positiva y negativa).
6	Orificio USB	Enchufe de alimentación de reserva (sin función de carga de batería*), puede utilizar una batería móvil normal de 3,7 V para alimentar el cajón en funcionamiento.
7	Llave de repuesto	En caso de que los usuarios no puedan abrir con el modo electrónico, pueden usar la llave para desbloquear, pero la llave debe guardarse de forma segura en otro lugar. (*No coloque la llave en el cajón*)

Pasos de instalación:

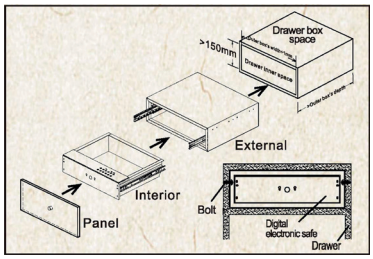

Separar el cajón: sacar el cajón de la caja, tener cuidado de no dañar el interior de la cerradura del cajón y las piezas eléctricas, no tocar la cerradura ni otras piezas;
(presionar y mantener la parte media de los rieles deslizantes en ambos lados para tirar del lado izquierdo hacia abajo y del lado derecho hacia arriba. Tirar del riel deslizante para sacar el cajón)
Instalar la caja exterior: poner la caja en el armario, medir la posición del cajón, desde el interior de la caja hasta los tornillos de la caja, bloqueando la caja exterior
Insertar el cajón: poner dentro del cajón, prestar atención a alinearlo con el riel deslizante y empujarlo lentamente, no empujar con fuerza. Instalación del cajón completada.
Panel de instalación: busque la línea central del panel, desde adentro instale dos tornillos, con una distancia de 64 mm, y luego coloque el panel en el hueco correspondiente en el cajón, de lo contrario, verifique la alineación de la posición del panel y el cajón, ajuste los dos tornillos para que coincidan con la posición de instalación del panel y, finalmente, desde ambos lados del cajón asegure los tornillos y bloquee el cajón.

Instrucciones de la caja de seguridad.
Toque cualquier botón para reactivar el sistema y use la contraseña inicial 11 *1234#11 para abrir el cajón.
Método de modificación de contraseña (todos los pasos necesitan continuidad):
1. Presione el botón de reinicio; (SOLO NECESITA PRESIONAR UN SEGUNDO, LA LUZ "OK" NO PARPADEARÁ, NO PRESIONE POR MUCHO TIEMPO) Y luego siga los pasos 2 a 5;
2. Ingrese la contraseña inicial 111234#11, luego de que la luz "OK" parpadee, ingrese 11 nueva contraseña (la longitud de la contraseña es de 4 a 6 dígitos);
3. Repita para ingresar 11 nueva contraseña(segunda confirmación); el sistema ingresa al estado inactivo para indicar que la contraseña se cambió correctamente.

Opción de huella digital:
4. Presione el botón de reinicio nuevamente antes de ingresar la nueva huella digital, el sistema emitirá un sonido "Di".
5. Ingrese nueva contraseña, la luz "OK" parpadeará, ingrese el dedo en la huella digital para registrar su huella digital una y otra vez 4 veces mientras la luz "OK" parpadea. La luz de la pantalla se apagó, la huella digital se ingresó exitosamente.

Método para borrar la contraseña:
Mantenga presionado el botón de reinicio durante más de 5 segundos; el sistema emitirá dos pitidos cortos, lo que significa que se restablecieron correctamente los valores iniciales de fábrica del sistema.
Esta versión tiene una función de codificación.
Por ejemplo: el significado es si alguien está cerca de usted y necesita ingresar su contraseña correcta. En esta situación, y su contraseña correcta es 23456#, puede ingresar 989837234563636# para evitar que alguien sepa su contraseña real. 989837 y 3636 son funciones de codificación.

MADE IN CHINA
DB GROUP SL. CIF. B83374330 Crta Torrejón - Ajalvir KM. 5,200 N1A 28864 MADRID (SPAIN)
kautat.com

CAJA SECURE PRO TACTIL (1013507)

Recordatorio:
Asegúrese de desconectar el cable de alimentación o la llave de repuesto después de usar la toma de corriente de emergencia o la llave de repuesto para abrir el cajón para evitar daños por uso indebido.
Al tocar cualquier tecla para activar el sistema, el cajón entrará en modo de funcionamiento cuando la luz se encienda. El cajón entrará en modo de ahorro de energía y apagará la pantalla si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos.
Cierre el cajón con cuidado, no lo fuerce demasiado para evitar dañar la estructura.

Accesorios:
Paquete de tornillos
Llave de repuesto
Cable de alimentación VUSB y especificaciones

Servicio posventa:
No se atenderan las reclamaciones sobre este producto en los siguientes casos:
Daños en el equipo causados por el desmontaje y las reparaciones realizadas por terceros en lugar de un distribuidor autorizado.
Productos dañados por el uso, el mantenimiento y la manipulación indebida.

BOX SECURE PRO TACTIL (1013507)

Product paramerters:
Model name: password drawer
Working power supply:S#AA Alkaline batteries 4 pieces, Working vol ta ge: 3.SV-6.SV (NOT INCLUDED)
Start mode: Gear motor+ Mechanical transmission Start mode: Gear motor+ Mechanical transmission Working temperature: -20°C to+ 70°C.
Relative humidity: 3O0/oRH- 850/oRH Password length: 4-6 digits Number of users: 3 administrators Number of passwords: 10 Number of fingerprints:40


Function part parsing:





N°	Function name	Description
1	Fingerprint senser	Semiconductor fingerprint controller
2	Touch screen area	Tempered touchscreen glasstouch to actívate panel, (enter and set password) BAT: low battery; OK: Password is correct.Initial password:*1234#; ERR: Password is wrong, wait 3 sec to enteragain
3	Internal box	With separate divisions, beautiful, neat and convenient.
4	Reset button	Press the"RESET" button for 5 secondsto reset password. (RES ET position is near the"OK" button.)
5	Battery box	Place the power battery.(Note that the positive and negative directions.
6	USB Hole	Stand by power plug (⍰ no battery charging function*), you can use ordinary Mobile battery 3.7Vto supply the drawer running.
7	Spare Key	In the case users can not open with electronic mode, you can use the key to unlock, but the key need to be safe kept elsewhere.(*Don't put the key into the drawer*)

Installation steps:

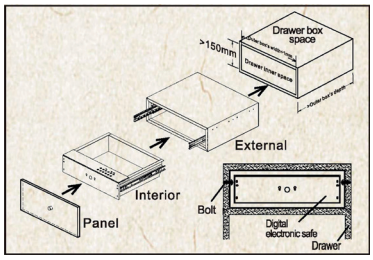

Separate the drawer: take the drawer out ofthe box, please be careful and not to damage the inside of the drawer lock and electrical parts, do not touch the lock and other parts;
(press and hold the middl part ofthe slide rails on both si des to pull the left ide down and the right side up. Pull the slide rail to pull the drawer out)
Install the o u ter box: put the box on the wardrobe, measure the position of the drawer, from the inside of the box to screws the box, locking the outer box
Insert the drawer: Put inside the drawer, pay attention to align with the slide rail and push it slowly, don't push with strong. Drawer installation completed.
Installation panel: find the center line of the panel, from inside to install two screws, with distance 64mm, and then put the panel to the corresponding hale in the d rawer , el ose the d rawer to check the panel and d rawer position alignment, adjust the two screws to 'Wjust the installation position of the panel, and finally from the drawer bothsides secure the screws, lock the drawer.

Instructions of password safe
Touch any button to wake up the system and use the initial password 11 *1234#11 to open the drawer.
Password modification method (ali steps need continuity):
I. Press the reset button;(JUST NEED PRESS ONE SECOND, THE "OK" LIGHT WILL NOT FLASH ES, NOT PRESS LONG TIME) And then please follow Sept 2;
2. Enter the initial password 111234#11, after the "OK" light flashes, enter 11new password#" (the password length is 4~6 digits);
3. Repeat to enter the II New Password#" (second confirmation); The system enters the dormant state to indicate that the password has been successfully changed.
Fingerprint option:
4. Press reset button again befare input new fingerprint, system will emit "Di" sound.
5. Enter "new password#", "OK" light will flashes, en ter finger on the fingerprint sean to record your fingerprint again and again 4times during the "OK" light. The screen light out, fingerprint input successfu lly.

Clearthe password method:
long press the reset button for more than 5 seconds, the system will emit two short beeps
which mean is restore the system's initial factory settings successfully.
This version has a scrambling function.
For example:The mean is if someone near you and you need to enter your correct / password.Under th is situation, and your correct password is 23456#, you can en ter 989837234563636# to avo id someone know you real password.989837 and 3636 is screaming function.

BOX SECURE PRO TACTIL (1013507)

Reminder:
Be sure to unplug the power cord or spare key after using the emergency power outlet or spare key to open the drawer to prevent damage from misuse.
By touching any key to activate the system, the drawer will enter operating mode when the light comes on. The drawer will enter power-saving mode and turn off the display if no operation is performed for 10 seconds.
Close the drawer carefully; do not force it excessively to avoid damaging the structure.

Accessories:
Screw pack
Spare key
VUSB power cable and specifications

After-sales service:
Claims for this product will not be honored in the following cases:
Equipment damage caused by disassembly and repairs performed by a third party instead of an authorized dealer.
Products damaged due to improper use, maintenance, or handling.