



Paso 6

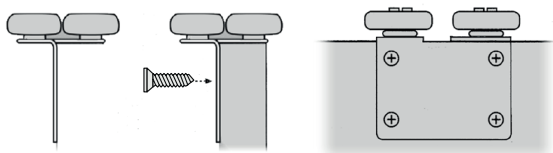

Colocar las 2 ruedas superiores en cada tablero. Una en la parte superior izquierda y otra en la parte superior derecha, tal y como se muestra en la imagen.



Paso 7

Una vez fabricadas las puertas colocaremos el polipelo antipolvo que insertaremos en la ranura situada en la parte posterior del perfil tirador Attivo 10 mm.

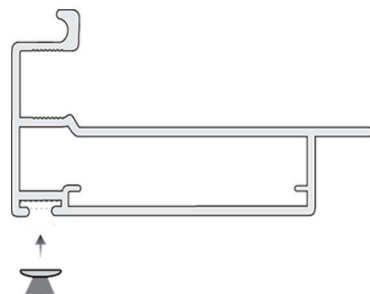

Paso 8

Importante: Para finalizar y estando las hojas colocadas en el armario, se debe quitar el tornillo de bloqueo (1) de todas las ruedas inferiores. Con el tornillo (2) mas la tuerca haremos la regulación de altura de la hoja

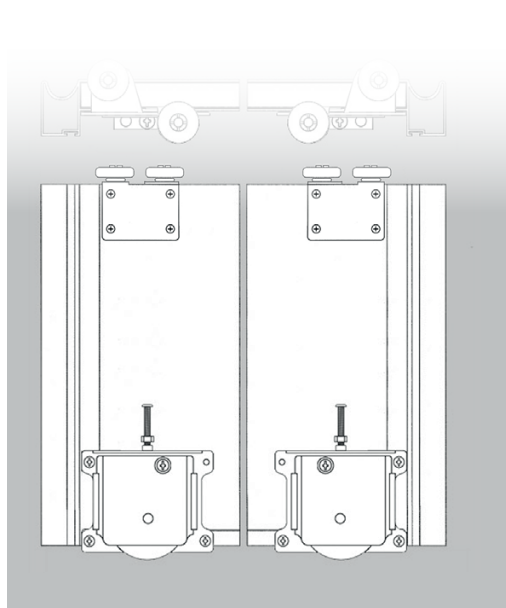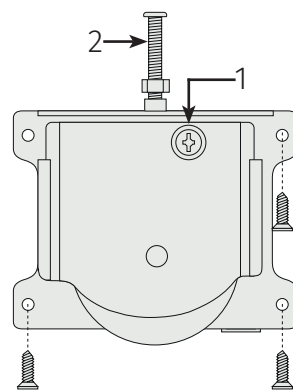

Instrucciones de montaje

KIT ATTIVO 10 mm.

KAUTÄT




2 x 2,60 m.

1 x 2 m.

2 Uds.

2 Uds.

2 x 2,60 m.

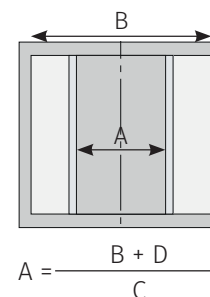

A = Ancho de hoja
B = Ancho armario hueco luz
C = Numero de hojas
D = 7 (2 hojas)
D = 16 (3 hojas)
D = 14 (4 hojas)

H = X - 40 (Sin amortiguador)

H = X - 50 (Con amortiguador)


Y = 51

i Cotas de colocación válidas para combinar con el Kit Guía Canal ref. 0927987, 0923601, 0904978, 0928087, 0923701, 0905078.

Distribuido por:


db
GROUP
www.dbgroupherrajes.com

Paso 1

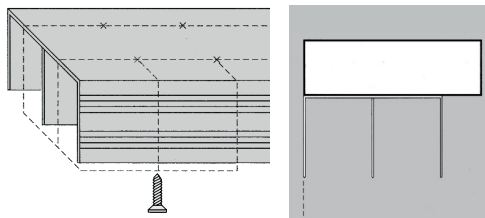


Realizar perforaciones en la guía superior. Esta guía se coloca en la parte superior del armario, tal y como se observa en la vista de perfil.

Paso 3

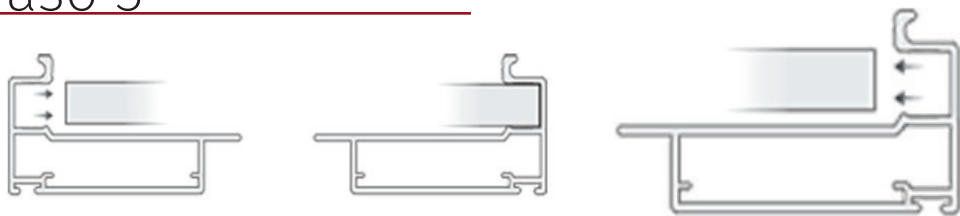

El perfil tirador ATTIVO se corta a la misma altura del tablero de la puerta + 15 mm. Opción si se monta el perfil "U" en la parte superior son + 3 mm. Realizar perforaciones en el perfil tirador ATTIVO, en la parte trasera donde se aloja el tablero. Colocar los perfiles ATTIVO en los tableros. Cada tablero lleva 2 perfiles uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha.

Paso 2

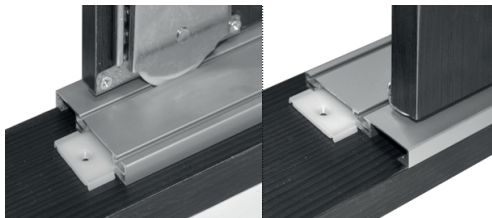


Colocar los clips de montaje guía inferior en la base del armario a la distancia indicada en el dibujo. Posteriormente fijar la guía inferior a estas piezas mediante un clip.





Paso 4

El perfil "U" se corta a medida del ancho del tablero - 46 mm. Se coloca el perfil "U" en la parte inferior. Opcional ponerlo también en la parte superior.

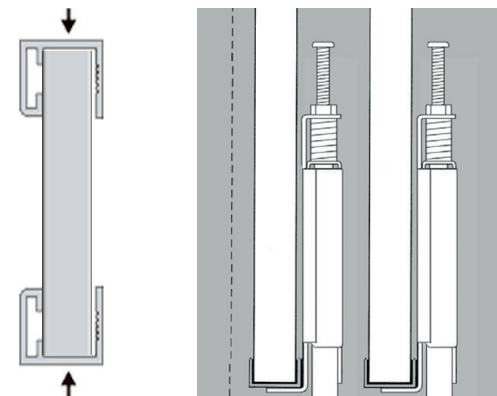

Paso 5

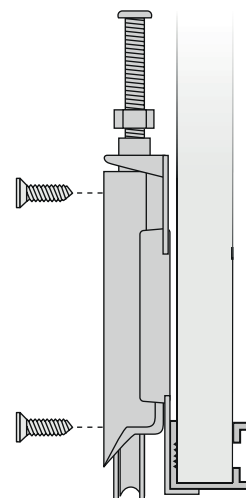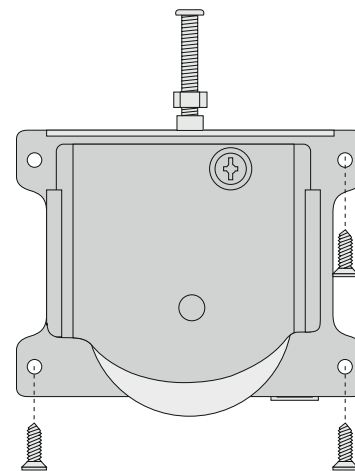

Colocar las 2 ruedas inferiores en cada tablero. Una en la parte inferior izquierda y otra en la parte inferior derecha, tal y como se muestra en la imagen.

