




■ Volumen de suministro

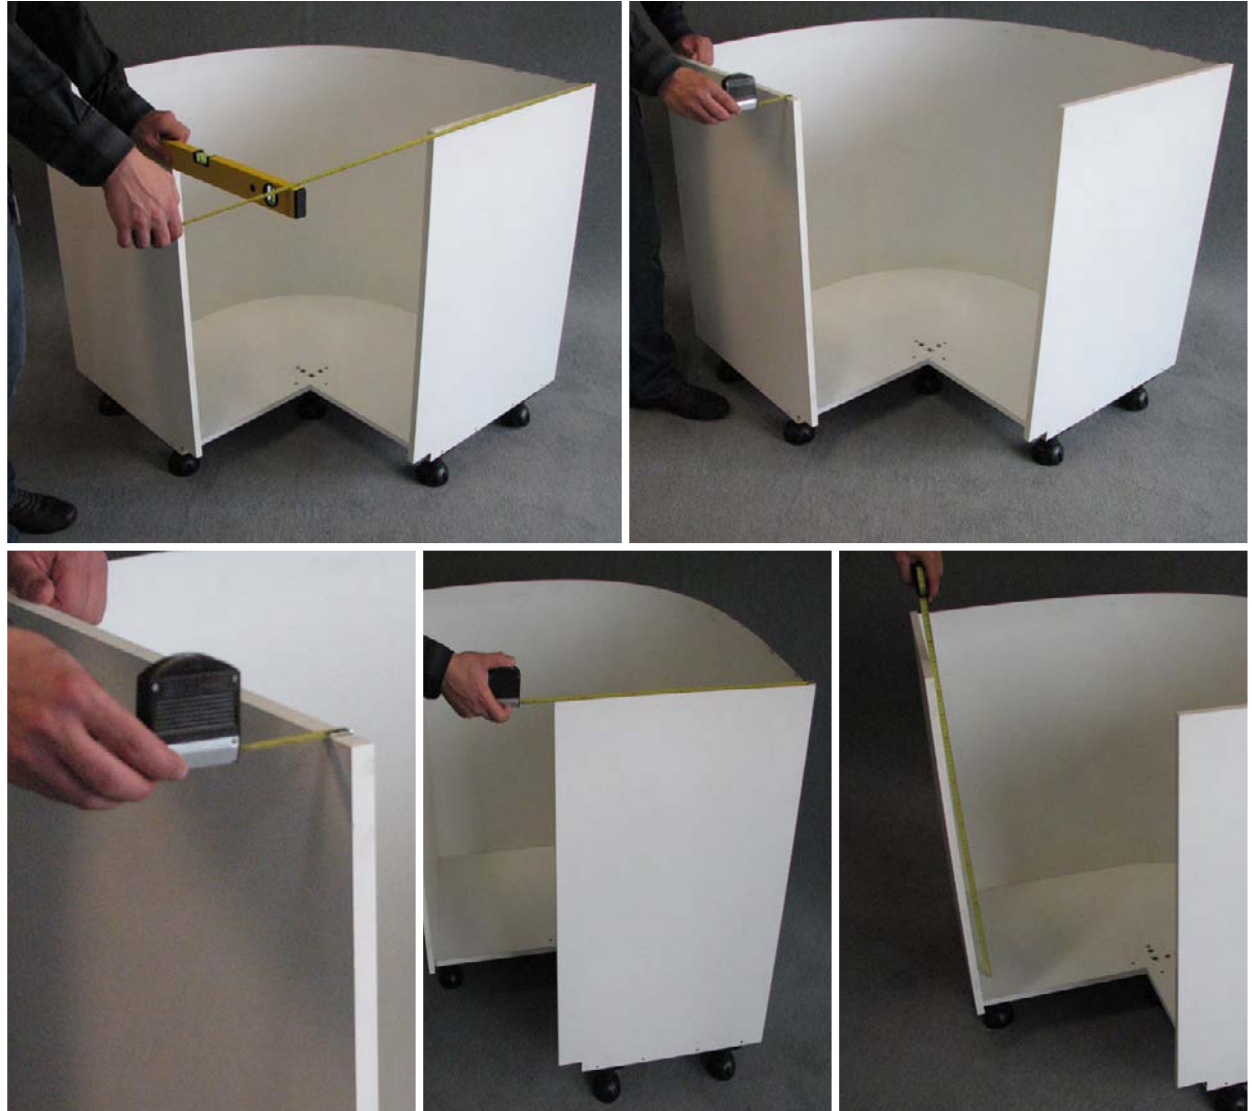

■ Medir el armario



■ Montaje –
Ángulo de la parte
superior



■ Montaje –
Disco de leva




■ **Montaje –
Chapa superior
y soporte frontal**



■ **Montaje –**
Lado de los herrajes
del soporte frontal

Encajar el soporte frontal (de 80/de 90)

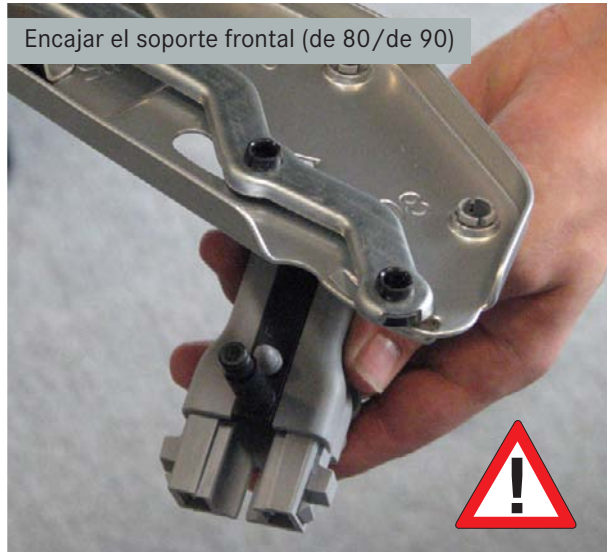

Calzar el soporte frontal superior




■ Montaje – Herraje




■ **Montaje –
Soporte frontal
de la parte delantera**



■ **Montaje –
Partes frontales
y bandeja inferior**

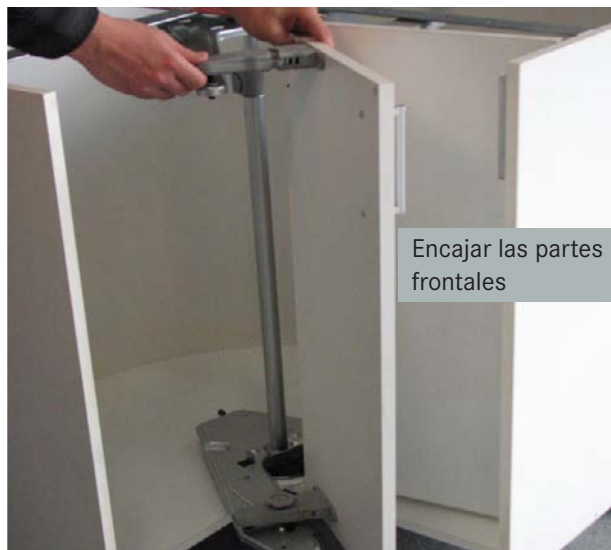

Encajar las partes
frontales

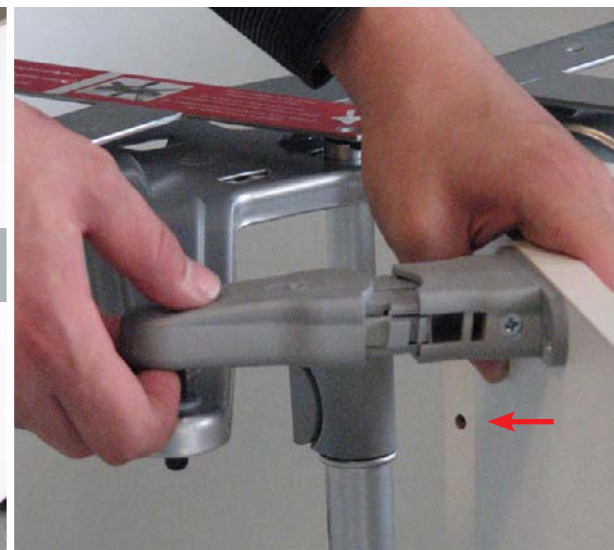

Insertar la bandeja y
la clavija de fijación



■ Montaje – Portante base



Colocar el portante base
para la bandeja superior



■ Montaje – bandeja superior




Colocar la bandeja superior



Ajustar las partes frontales



- Ajustar las partes frontales

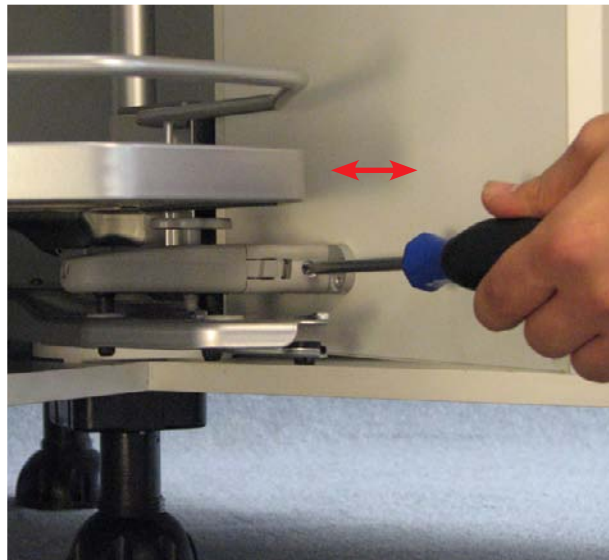

- Ajustar las partes frontales

