




Materiale | Materials


- A**  Vite da muro + tassello
Self-tapping screws +
wall plug
N.4 pcs (4 x 35 mm)
- B**  Grani a testa esagonale
Hexagonal head grains
N.2 pcs (4 x 12 mm)
-  Attaccaglia per muro
Wall holder profile
N.2 pcs (14 x 10 mm)
-  Elementi di chiusura
Closing element
N.2 pcs
-  Profilo in alluminio
Aluminium profile
N.1 pcs

Strumenti necessari | Required tools


Trapano | Drill



Cacciavite a croce |
Phillips Screwdriver



Chiave a brugola |
Allen key



Punta trapano | Drill bit




This is in the box!

1 Prendere le misure | Mark measures

Segnare a muro dove forare.


Mark on the wall where to drill.

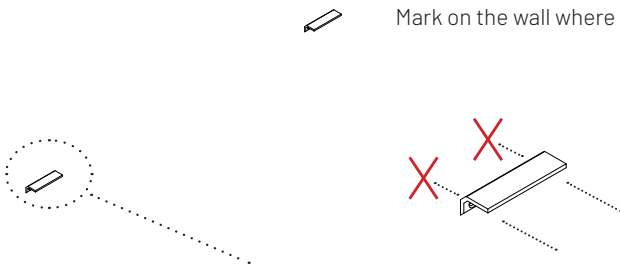

2 Forare il muro | Drill the wall

Forare ed inserire il
supporto.


Drill and insert wall plug.

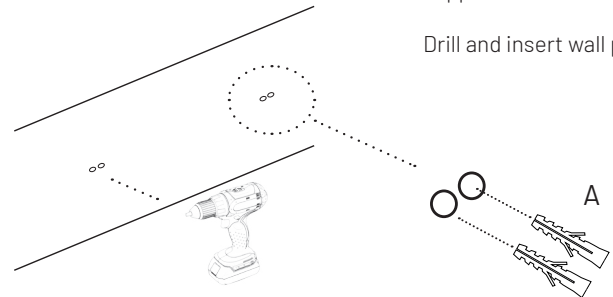

3 Avvitare l'attaccaglia | Screw holder profile

Infilare **TUTTE** le viti e distanziali nel
Back, per poi spingerlo a muro.


Predispose **ALL** screws and wall
spacers on Back, then fit on wall.

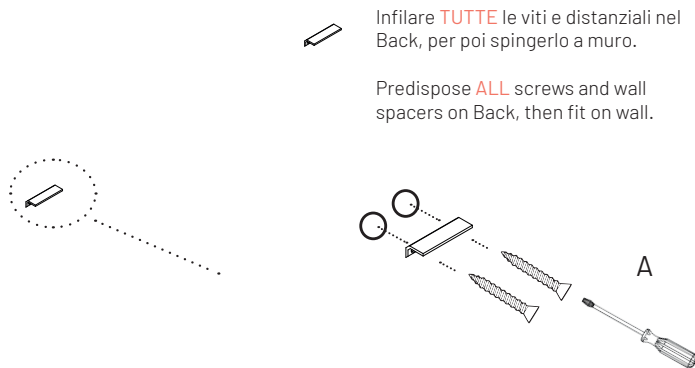

4 Avvitare il tutto | Screw the whole

Fissare il profilo con i grani.

Fix the aluminium profile
with grains.

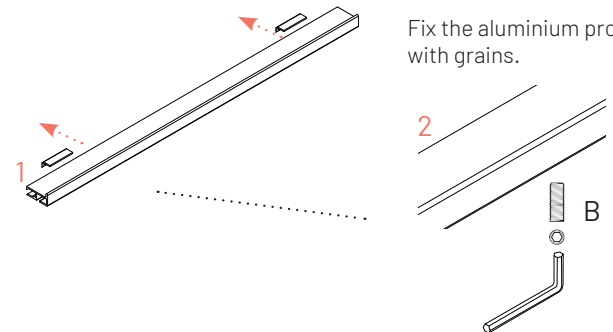

5 Montare i tappi | Fit closing element

Incastrare gli elementi di chiusura
alle estremità.

Fit closing elements to edges.

