


SECUENCIA DE INSTALACIÓN


1 Insertar los soportes metálicos por el perfil Vertiko.

Deslice los soportes metálicos por el perfil hasta llegar a la altura deseada. Para fijar el soporte de metal apriete el tornillo.
Herramientas necesarias: llave Allen 3

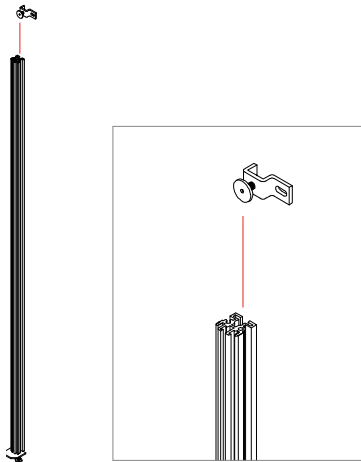



2 Fijar el primer perfil Vertiko a la pared.

Fijar los soportes metálicos a la pared. Se sugiere aplicar un soporte metálico cada 500 mm. La calidad y cantidad de tornillos utilizados para instalar los soportes en la pared, junto con la composición y calidad de la pared, determinará la capacidad de carga del sistema.

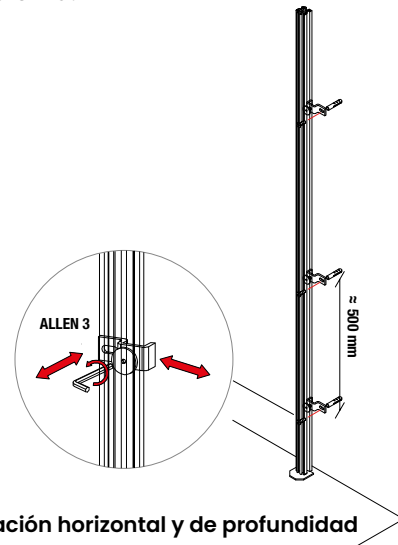


Regulación horizontal y de profundidad

3 Preparar el tablero de madera.

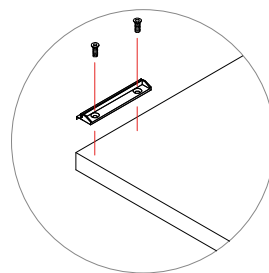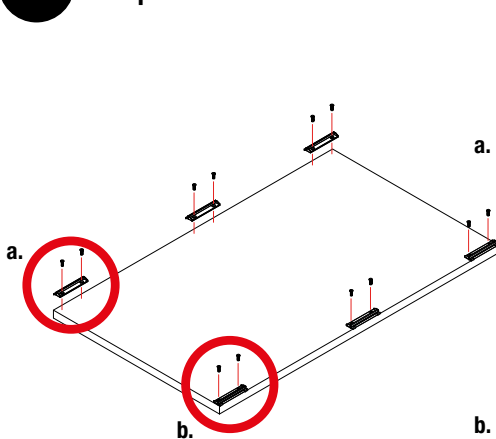

Atornille el clip de plástico en el tablero de madera.

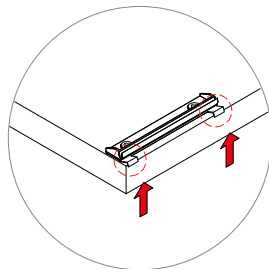


La posición del clip está determinada por las pestañas de plástico que siempre dan la correcta distancia desde el borde del tablero.

Después de que se haya colocado el clip en el tablero, retire con un corte las pestañas de plástico.


4 Fijar el segundo perfil vertical del Vertiko en el tablero.

Una vez que las pestañas de plástico han sido eliminadas, puede sujetar el perfil Vertiko a los clip previamente instalados.

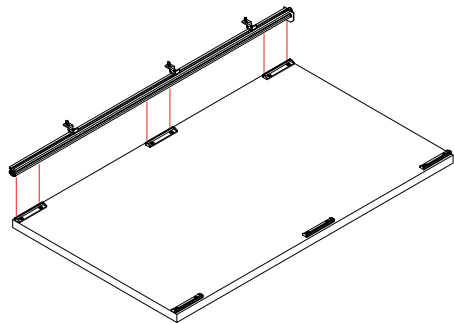


6 Repita la fijación de los otros paneles.

Instale el segundo panel al perfil Vertiko ya instalado. Puede repetir esta misma acción con tantos paneles como precise la instalación.

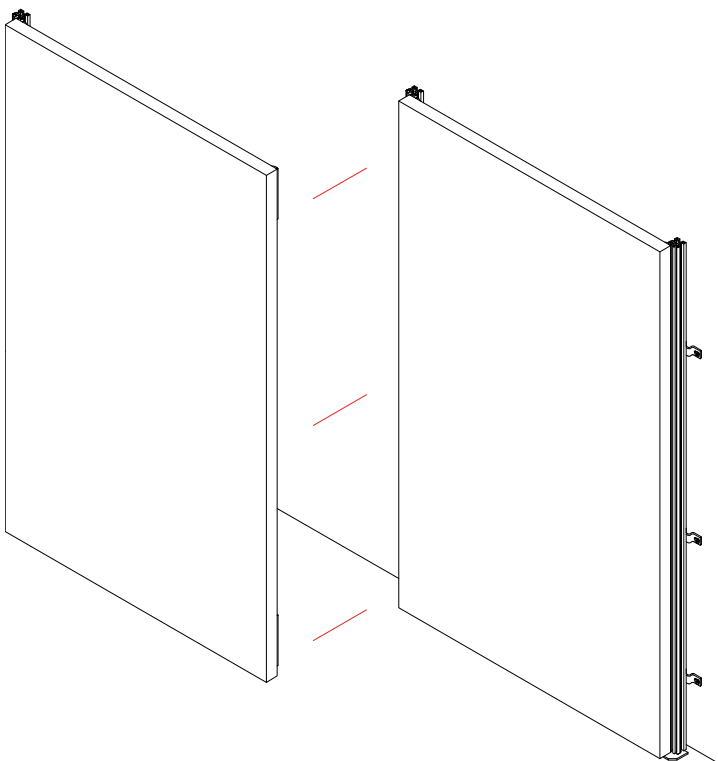


5 Fijar el tablero con el segundo bastidor Vertiko al primer perfil, previamente instalado en la pared.

Fije el primer tablero haciendo coincidir los clip plásticos con el perfil, de esta forma el segundo y sucesivos perfiles, no requerirán medición y se colocarán donde determine cada panel.

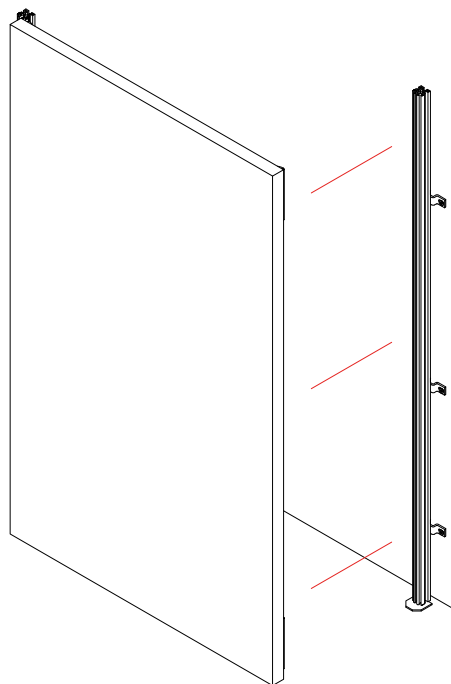

7 Fije el carter terminal.


Fije el carter para cubrir el último perfil Vertiko.

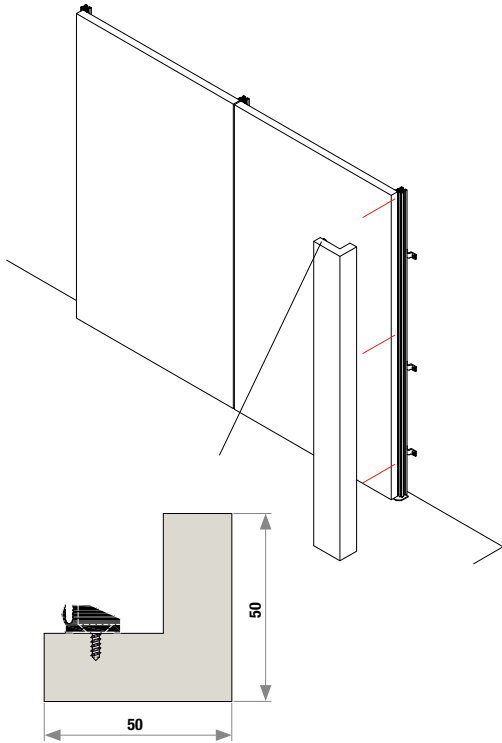

8 Ajuste en altura del sistema Vertiko.


Puede ajustar en altura la posición de los paneles, gracias al nivelador que se encuentra en la parte inferior del perfil.

Herramientas necesarias: llave 13.

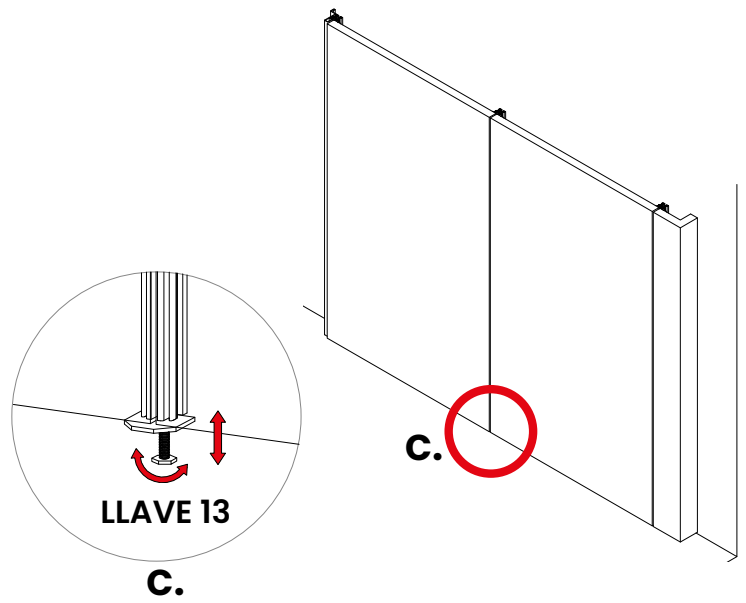

9 Cómo fijar los accesorios en el perfil Vertiko.

Inserte el accesorio por las perforaciones del perfil. Una vez realizado este proceso, presione el accesorio hacia abajo, dejándolo fijado.

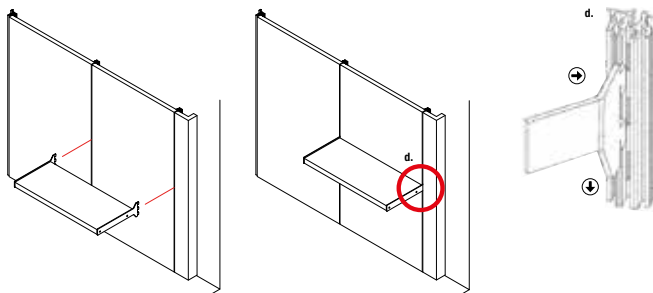

10 Cómo hacer una instalación del Vertiko en esquina.

Con independencia del resto de medidas de tableros, este debe tener un ancho de 519 mm para salvar el encuentro entre perfiles.

panel cierre esquina de 519 mm. de ancho.

