



Paso 6

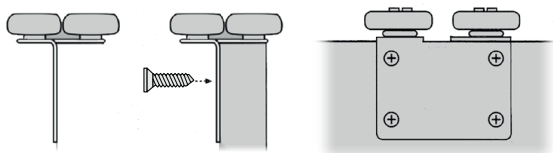


Colocar las 2 ruedas superiores en cada tablero. Una en la parte superior izquierda y otra en la parte superior derecha, tal y como se muestra en la imagen.

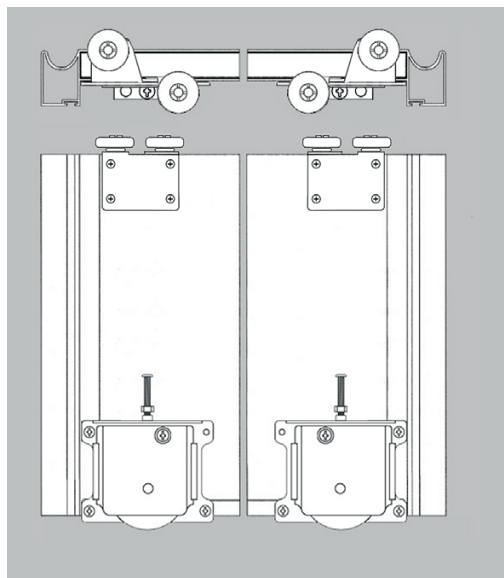


Paso 7

Una vez fabricadas las puertas colocaremos el polipelo antipolvo que insertaremos en la ranura situada en la parte posterior del perfil tirador Prima 16 mm.

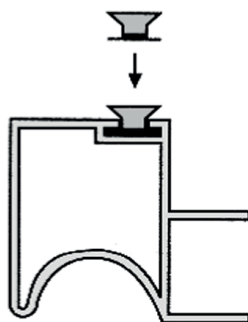

Paso 8

Importante: Para finalizar y estando las hojas colocadas en el armario, se debe quitar el tornillo de bloqueo (1) de todas las ruedas inferiores. Con el tornillo (2) mas la tuerca haremos la regulación de altura de la hoja

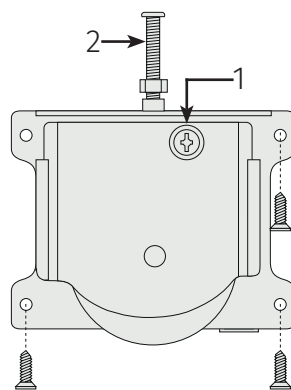

Instrucciones de montaje KIT PRIMA 16 mm.


KAUTÄT



2 x 2,60 m.



1 x 2 m.

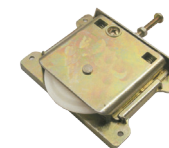


2 Uds.




2 Uds.



2 x 2,60 m.

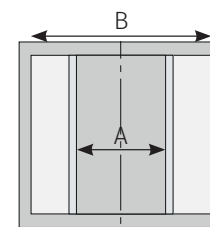

$$A = \frac{B - D}{C}$$



H = X - 40 (Sin amortiguador)


H = X - 50 (Con amortiguador)

i Cotas de colocación válidas para combinar con el Kit Guía Canal ref. 0927987, 0923601, 0904978, 0928087, 0923701, 0905078.

Distribuido por:




Paso 1

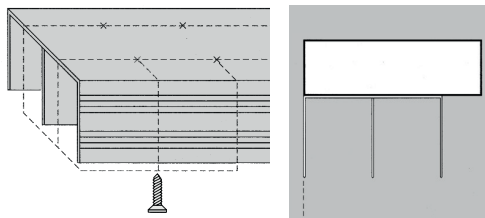

Realizar perforaciones en la guía superior. Esta guía se coloca en la parte superior del armario, tal y como se observa en la vista de perfil.


Paso 2

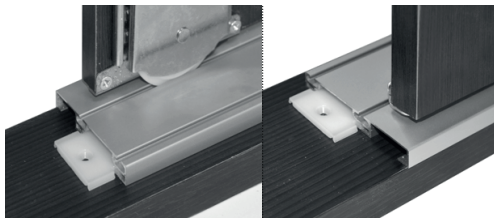


Colocar los clips de montaje guía inferior en la base del armario a la distancia indicada en el dibujo. Posteriormente fijar la guía inferior a estas piezas mediante un clip.



Paso 3


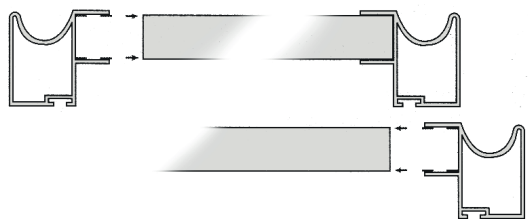


Colocar los perfiles Prima 16 mm. en los tableros. Cada tablero lleva 2 perfiles uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha.

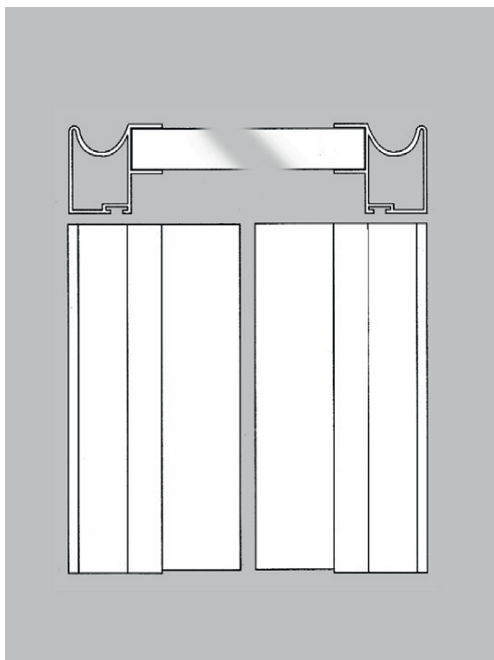

Paso 4

Colocar el perfil "U" en la parte inferior de los tableros.

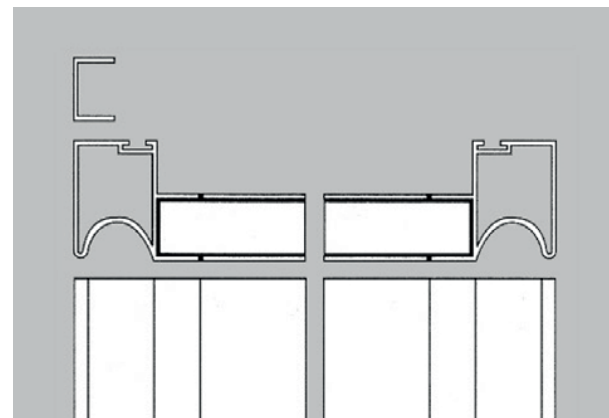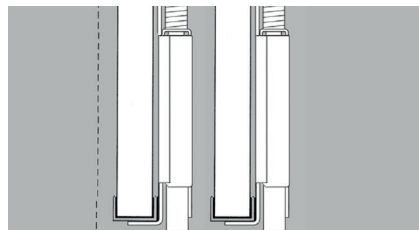

Paso 5

Colocar las 2 ruedas inferiores en cada tablero. Una en la parte inferior izquierda y otra en la parte inferior derecha, tal y como se muestra en la imagen.

