


# Set Paralux

Bisagras para apertura en paralelo

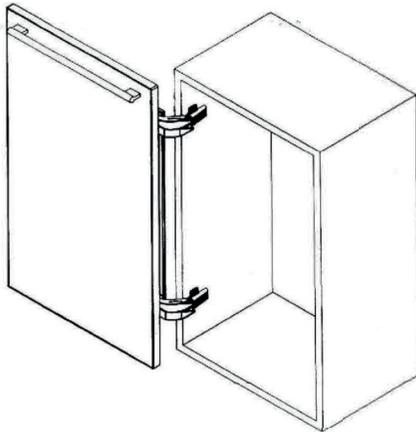

Lea las instrucciones antes de la instalación para garantizar su seguridad.




## ⚠ Advertencia

- No observar las siguientes precauciones puede resultar en lesiones o daños a los gabinetes y accesorios.
- Seleccione los tornillos correctos para garantizar una instalación adecuada del gabinete y la puerta.
- Asegúrese de que el tamaño, peso y material de la puerta cumplan con las especificaciones establecidas en el manual.
- No desarme ni modifique el sistema

Ancho de la puerta	350 - 600 mm.
Alto de la puerta	600 - 900 o 900 -2400 mm.
Grosor de la puerta	15 - 24 mm.
Capacidad de carga	7 Kg.

## ■ Instalación de la tapa


- La imagen muestra el uso de la puerta izquierda. (El uso de la puerta derecha es simétrico).

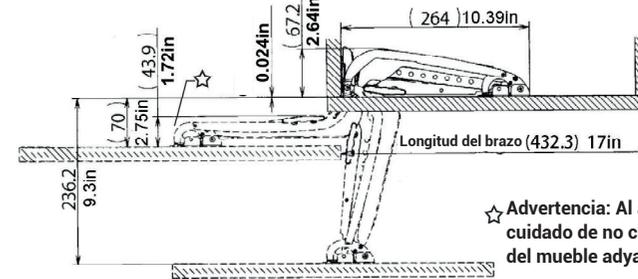

☆ Advertencia: Al abrir la puerta, tenga cuidado de no chocar con los tiradores del mueble adyacente.

## ■ Distancia apilada

- Se requiere un espacio libre de apertura de 2 mm. en ambos lados de la puerta.

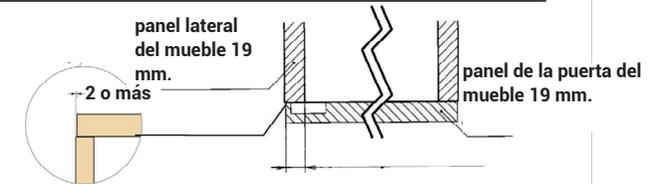

## ■ Detalles de las dimensiones internas del mueble

- Prepare la puerta según las imágenes 2 y 3.

Imagen 2



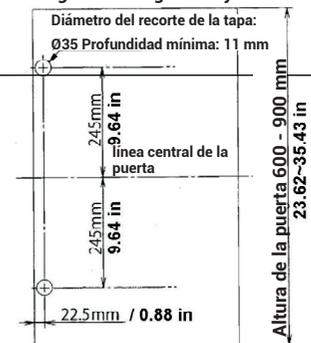


Imagen 3

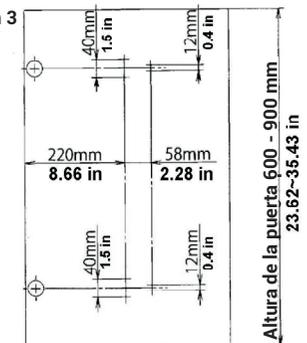

## ■ Tamaño y ubicación de montaje de la bisagra

- Como se muestra en la imagen 4

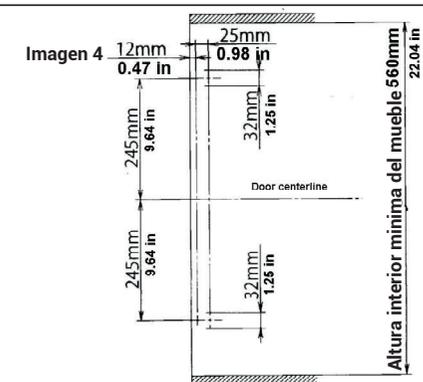

## ▲ Partes incluidas

Cuerpo principal	Bisagras		Barra de conexión L=540 mm / 21.25 in
Cubierta de barra	Tapa de cubierta	Tornillos de cabeza plana M4*15 * 6	Tornillos de fijación M4*15 * 8




# Set Paralux

Bisagras para apertura en paralelo




## Instalación

Instalación de la tapa

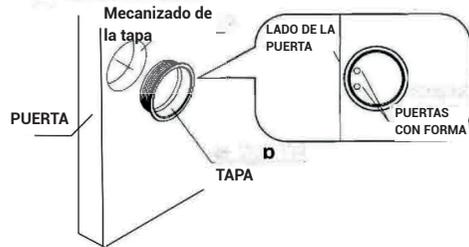



Asegúrese de que el lado cóncavo de las dos tapas esté orientado hacia adentro.

Instalación del cuerpo

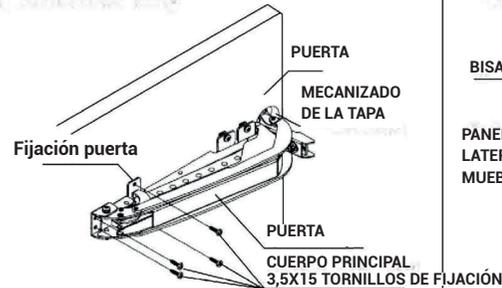


Coloque la placa base de la bisagra plana contra la placa de la puerta, ajuste el tornillo en la posición central.

Instalación de la barra de conexión:

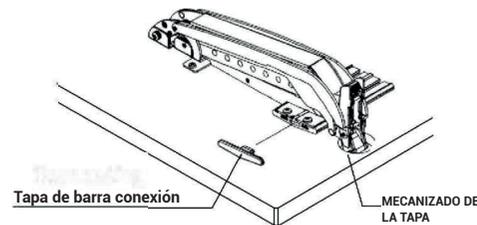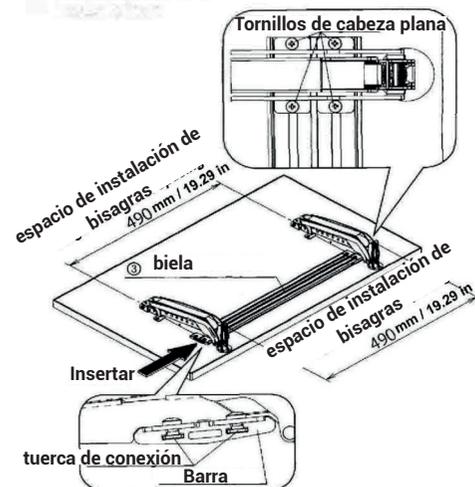


Instalación de la bisagra

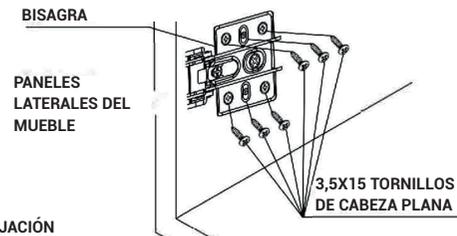

¡Precaución! Si no es posible abrir completamente la puerta del gabinete, puede ser necesario agregar un relleno o una pieza en forma de Z entre los paneles laterales del gabinete y las bisagras.


Instalación de la bisagra con la puerta

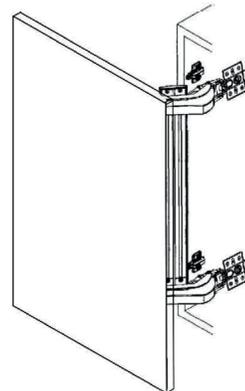



Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados y pruebe el funcionamiento para completar la instalación.

## Ajuste


Tornillo de ajuste (Horizontal):  
Ajuste girando el tornillo.

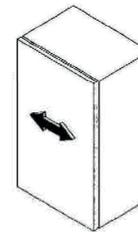

Tornillo de ajuste (Profundidad):  
Afloje los tornillos, ajuste el panel de la puerta y apriete los tornillos nuevamente.

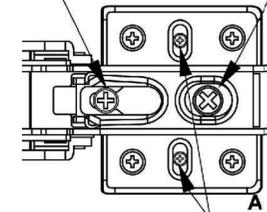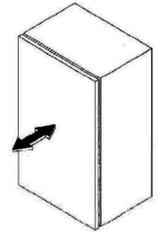

Tornillo de ajuste (Vertical):  
Afloje los tornillos, ajuste el panel de la puerta y apriete los tornillos nuevamente.


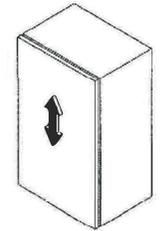


Ajuste de la puerta y de la separación del mueble

Tornillo de nivelación frontal


Afloje los tornillos, ajuste el panel de la puerta y apriete los tornillos nuevamente.

Tornillo de ajuste preciso

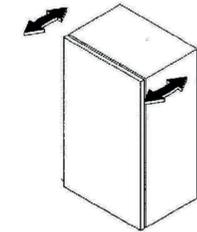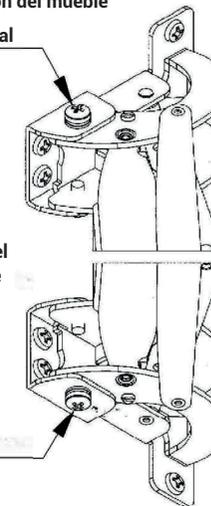



Please read the instructions before installation to ensure your safety

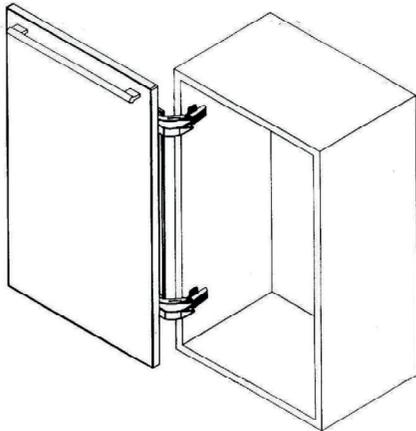

**Warning**

- Failure to observe the following precautions may result in injury or lead to damage to cabinets and accessories
- Select the correct screws to ensure proper cabinet and door installation
- Ensure that the size, weight, and material of the door meet the specifications set forth in the manual
- Do not disassemble or modify the system


**Product Specifications**

Door Width	15.74~19.68 in / 400~500 mm
Door Height	23.62~35.43 in / 600~900 mm
Door Thickness	5.9~9.44 in / 15~24 mm
Door Bearing	15.43 lb / 7KG (sing door)

**Included parts**

① Main Body * 2 	② Hinges * 2 	③ Connection rod L=540mm / 21.25 in 	
④ Rod Cover * 2 	⑤ Cover Cup * 2 	⑥ M4*15 Flat head screws * 6 	⑦ M4*15 Fixing screws * 8 


- Overall (Unit: mm)
  - The image shows the use of the left-hand door. (The use of the right door is symmetrical)

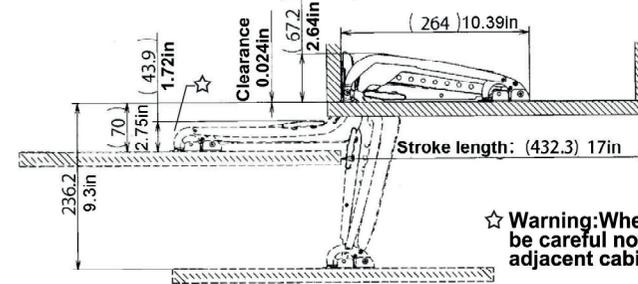

☆ Warning: When opening the door, be careful not to collide with the adjacent cabinet handles



**Stacked Distance**

- As shown in the image on the right  
Mounting Plates 230-P4W-32T is 19mm / 0.74in
- 2mm / 0.08in opening clearance required on both sides of the door

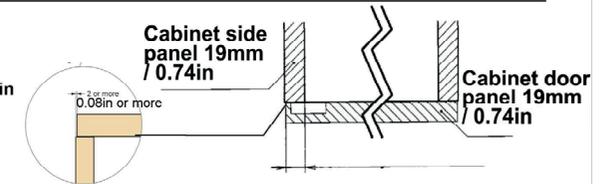


**Cabinet internal dimensions details**

- Prepare the door according to (image 2) and (image 3)

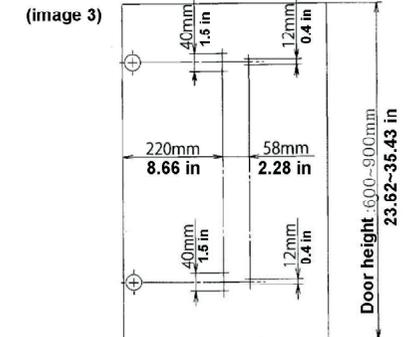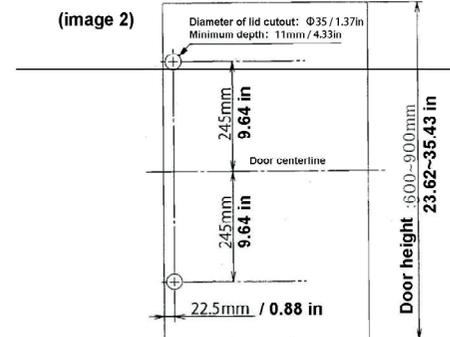

**Hinge mounting size & location**


- As shown in image 4

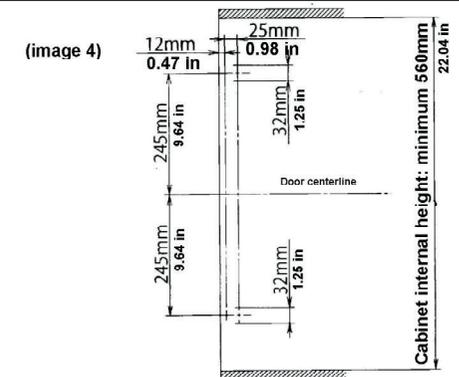




## ■ Installation

### 1 lid installation

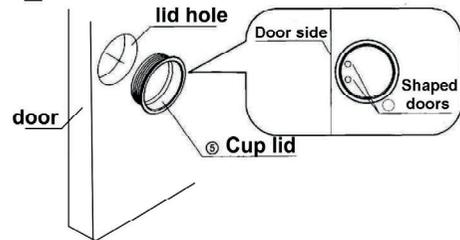



⚠ Make sure the concave side of the two lids are facing inside

### 2 Installation body

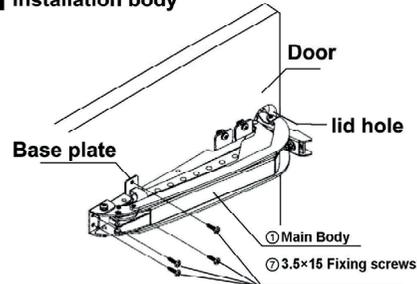


⚠ Make the hinge base plate flat against the door plate, adjust the screw in the center position

### 3 Connection rod installation

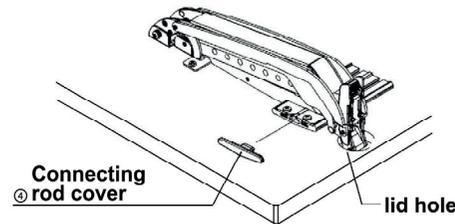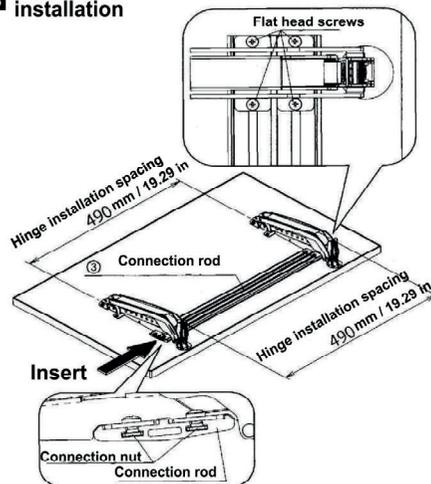


### 4 Hinge installation

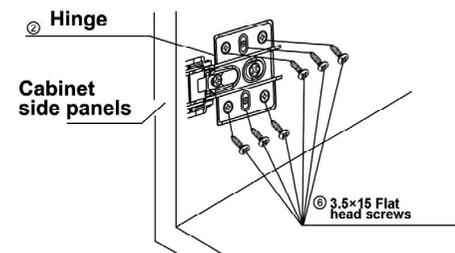

Caution! If it is not possible to open the cabinet door completely. You may need to add padding or Z-shaped between the cabinet side panels and the hinges



### 5 Hinge with door installation

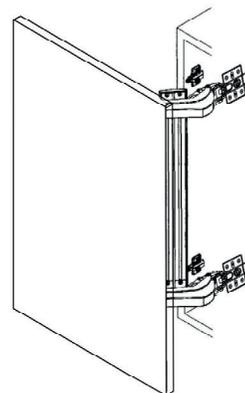


⚠ Make sure all screws are tightened and test the effect to complete the installation

## ■ Adjustment

Adjustment screw (Horizontal) Adjustment screw (Depth)  
Turning screw adjustment

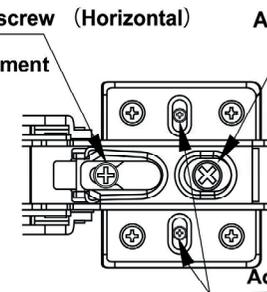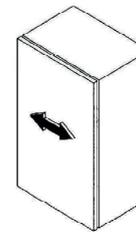


Loosen the screws, adjust the door panel, and tighten the screws in

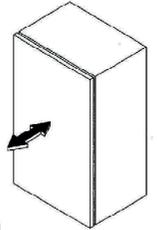

Adjustment screw (Vertical)

Loosen the screws, adjust the door panel, and tighten the screws in

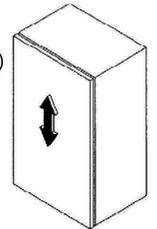

### Cabinet door and cabinet gap adjustment

Leveling screw

Front

Loosen the screws, adjust the door panel, and tighten the screws in

Precise adjustment screw

Below

