

FUNCTIONAL

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI / MODELS:


- 411/78.1493.25 - FUNCTIONAL 600
- 411/78.1494.25 - FUNCTIONAL 900

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING


- GUIDE - *SLIDES*
- VASSOIO - *TRAY*
- PIANI - *TOPS*

ACCESSORI - ACCESSORIES

- A. Chiave esa. n.5 - *n.5 Allen key*
- B. Chiave esa. n.3 - *n.3 Allen key*
- C. Bussola M6 - *M6 bush (x 8)*
- D. Distanziale - *Spacer (x 12)*
- E. Blumotion (x 2)
- F. Vite M4x10 - *M4x10 screw (x 4)*
- G. Vite M4x15 femmina - *M4x15 female screw (x 4)*
- H. Vite TCB M5x10 - *M5x10 BHCS screw (x 8)*
- I. Vite TCCE M6x30 - *M6x30 SHCS screw (x 8)*
- J. Vite TCCE M6x60 - *M6x60 SHCS screw (x 4)*

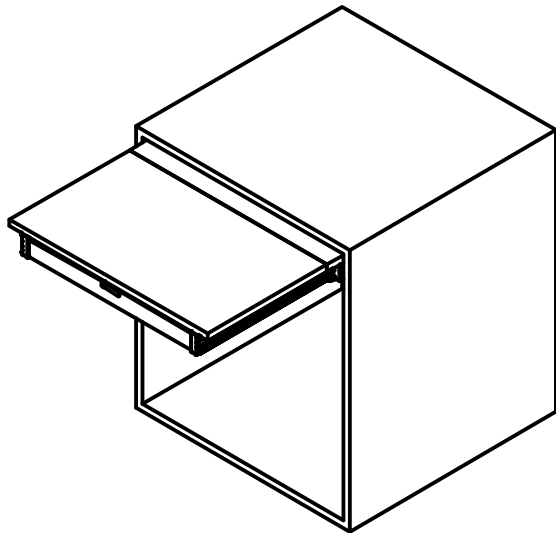


DIMENSIONI GENERALI GENERAL SIZES

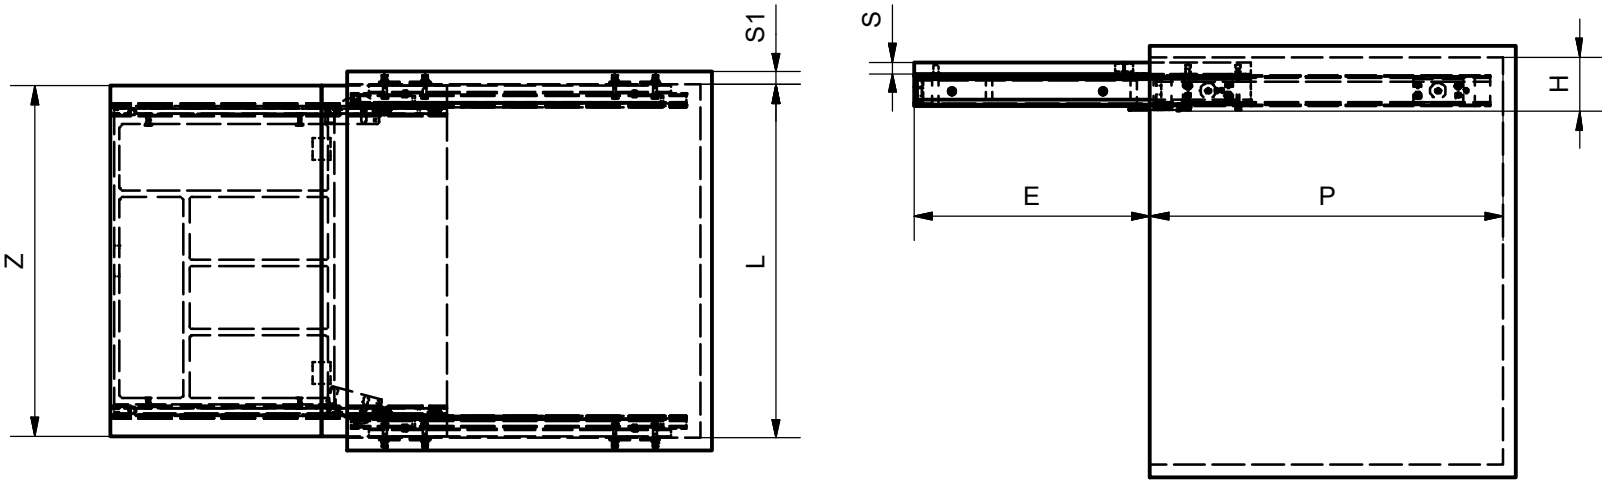


DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm
ALTEZZA - HEIGHT	H	MIN: 100
PROFONDITA' - DEPTH	P	MIN: 540
LARGHEZZA - WIDTH	L	MIN: 562 MAX: 868
SPESSORI PIANO - TOP THICKNESS	S	MIN: 16
SPESSORI SPALLE - SIDE THICKNESS	S1	16-19
LARGHEZZA PIANO - TOP WIDTH	Z	L - 6
APERTURA MAX PIANO - MAX OPENING TOP	E	375

SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO FUNCTIONING STEPS

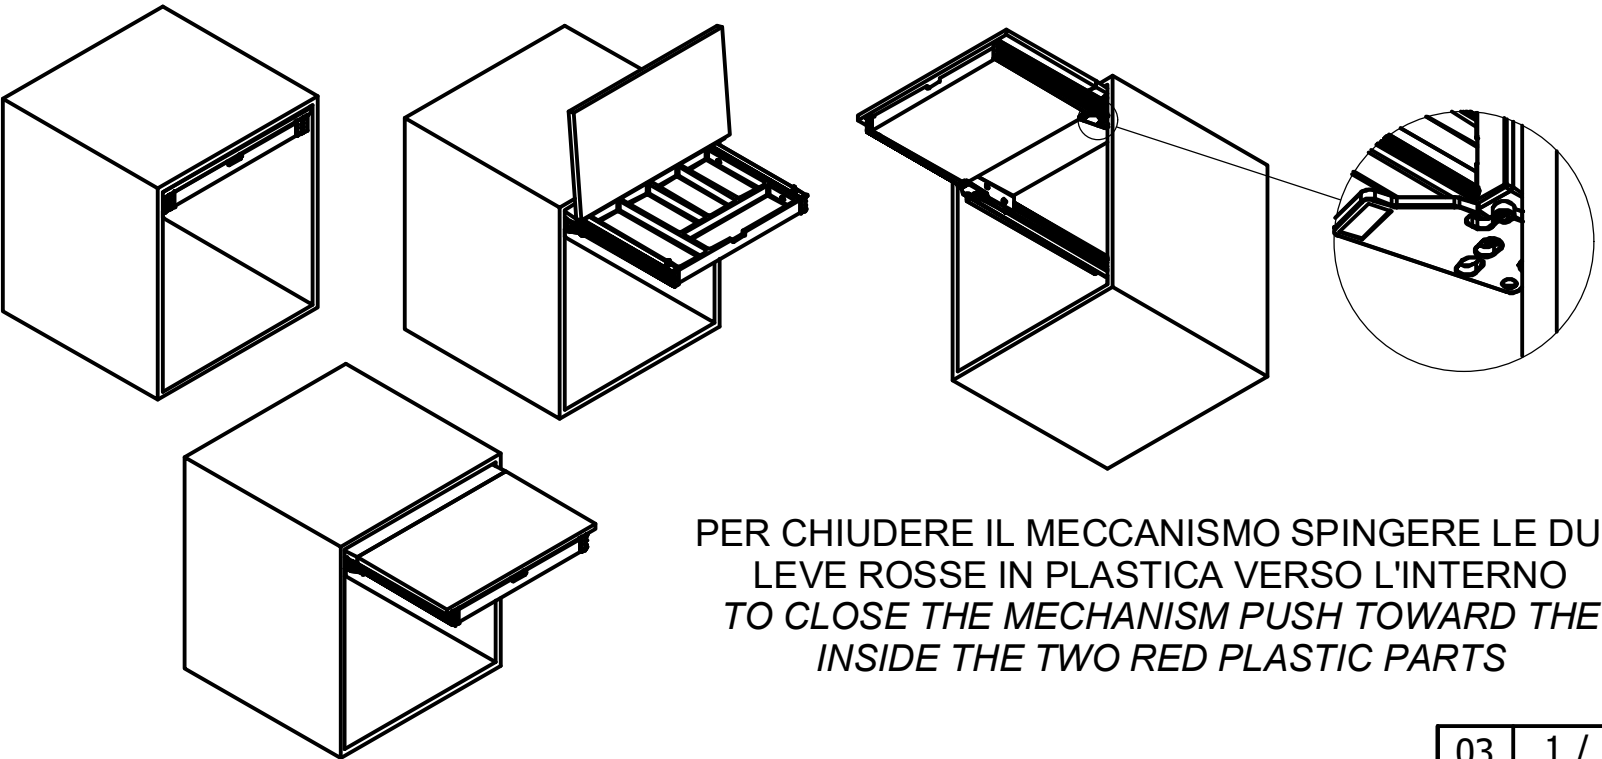


POSIZIONE FORI FISSAGGIO

HOLES FOR POSITION

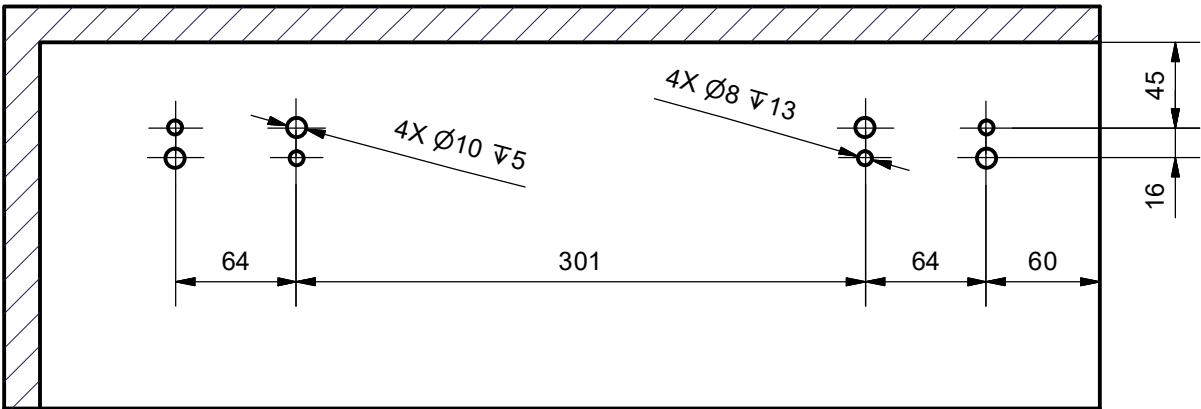


Per spalle di spessore < 19mm usare i distanziali per spalla
For cabinet sides <19mm use side spacers

- Spalla/Side: 19 mm - 0 distanziale/spacer
- Spalla/Side: 18 mm - 1 distanziale/spacers
- Spalla/Side: 17 mm - 2 distanziale/spacers
- Spalla/Side: 16 mm - 3 distanziale/spacers

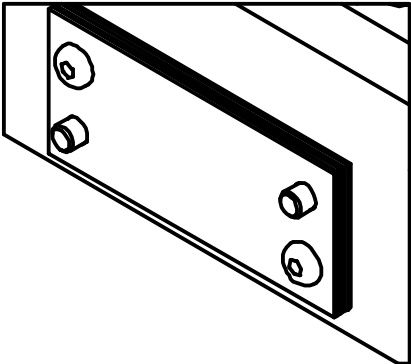

DIMENSIONE PIANO

TOP SIZE

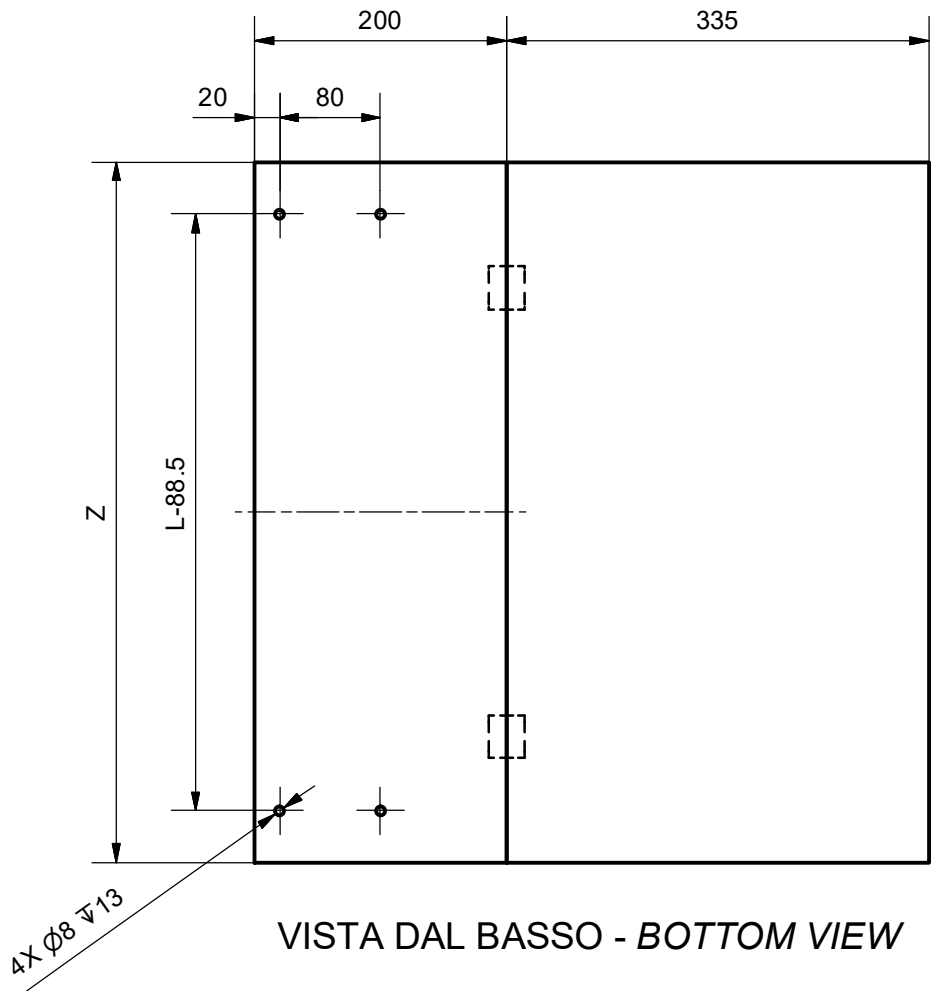

MONTAGGIO DEL MECCANISMO

MOUNTING OF THE MECHANISM

